

スニッファ用・ローカルチャンバ用 水素リークディテクタ

Hydrogen Leak Detector
for Sniffer and Local Chamber Applications

HDZ-0201 series



- 感知可能領域はエアリークテスト以上(※)
- 装置搭載を可能にしたコンパクトな設計
- 操作は外部からの通信(シリアル通信又は、I/O信号)で全て完結

(※)漏れ検出精度、感知可能領域については設定条件や環境条件による。

Hydrogen Leak Detector

- The detectable area is larger than that of an air leak tester.
- Compact design for easy integration into equipment.
- All operations are completed by external communication

(※) Leak detection accuracy and detectable area depend on setting and environmental conditions.

気密検査装置に搭載するために利便性と操作性を向上させ、
水素リークディテクタとしての必要な機能のみを纏めたら、この
大きさとなりました。

The size and shape of product
was designed to improve convenience and operability for installation
in airtightness inspection equipment , and to provide only the necessary
functions as hydrogen leak detector.

HDZ-0201- ① ①吸引流量 Suction flow rate

①	1	10 mL/min
	3	30 mL/min

■ 仕様 Specification


ガス検知範囲	0.5~ 500 ppm	Gas detection range	0.5 ~500 ppm
ガス	対象ガス：水素 トレーサガス：水素の混合ガス(水素5%、窒素95%)推奨	Target Gas	Hydrogen Gas ・ Tracer Gas mixed gas (5% hydrogen, 95% nitrogen)recommended
分解能 (ガス検知濃度)	0.1 ppm *但し、出力値に限る	Resolution (gas detectionconcentration)	0.1 ppm *Limited to output
測定範囲	0.5~ 500 ppm	Measuring range	0.5~ 500 ppm
入出力	シリアル通信 RS-232C 9pin・USB Standard B・ USB Standard A・I/O	I/O	Serial communication RS-232C 9pin・USB Standard B・ USB Standard A・I/O
使用環境	0~50℃ 45~85%RH (結露無きこと)	Usage environment	0~50℃ 45~85%RH (No dew condensation)
電源	DC24V	Power supply	DC24V
外形寸法	W 93 × H 97 × D 91 mm (突起含まず)	External dimensions	W 93 × H 97 × D 91 mm (Not including protrusions)
質量	約800 g	Mass	Approx. 800 g

※ 仕様・外観は予告なく変更されることがあります。 / Specifications and appearance are subject to change without notice.

※ 非防爆仕様：発火の危険性がある環境下では使用できません。 / Non-explosionproof specification: Cannot be used in environments where there is a risk of ignition.


■ 漏れ箇所を調べる漏れ検査 Leak detection for Locating Leak Points

ローカルチャンバ法 / Local Chamber Method

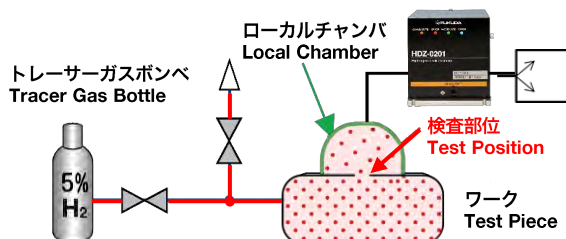

決まった部位からの漏れを測定する場合に用いる。
局所的なチャンバ（ローカルチャンバ）を作り、
漏えいした水素を高感度で測定する。
Used to measure leaks from specified areas. A local chamber
is placed over the test area, and the leaked hydrogen is
measured with high sensitivity.

スニッフア法 / Sniffer Method

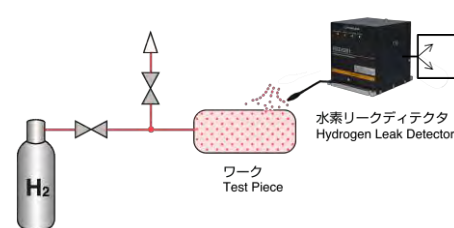

漏れ部位を特定する場合に用いる。
吸引機能の付いたプローブをワークの表面に当て、
漏えい部のガスを導き検知する。
Used to locate leak points. A probe with a suction function
is placed against the surface of the workpiece to draw in
and detect gas from the leak.

水素混合ガス推奨 (水素5 %、窒素 95 % ISO10156:2017 非可燃ガス)

We recommend the use of an industrial mixed gas of H2 (5%) and N2 (95%). This gas mixture is defined as nonflammable gas according to ISO10156:2017

株式会社 **フクダ** 本社・工場 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5
<https://fukuda-jp.com/> TEL.(03)3577-1111 FAX.(03)3577-1002



代理店 Contact

東北営業所 〒989-0217 宮城県白石市大平森合字清水田39-1 TEL.(0224)24-2672 FAX.(0224)24-2673
東京営業所 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5 TEL.(03)5848-7921 FAX.(03)3970-7218
静岡営業所 〒421-0404 静岡県牧之原市静谷2543-1 TEL.(0548)27-3111 FAX.(0548)27-2228
中部営業所 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町2-29 INOビル2F TEL.(0566)21-2266 FAX.(0566)21-2181
近畿営業所 〒520-2361 滋賀県野洲市北野1-7-1 TEL.(077)587-7500 FAX.(077)587-7501
広島営業所 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町 2-9-33-101 TEL.(082)286-0472 FAX.(082)286-0597
海外営業部 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5 TEL.(03)5848-7621 FAX.(03)3577-1333
東北工場・東北分工場・静岡工場・新座事業所

FUKUDA CO.,LTD. Head Office:3-16-5,Nukui,Nerima-ku,Tokyo,176-0021 Japan TEL.(81)3-5848-7621 FAX.(81)3-3577-1333
<https://fukuda-jp.com/?lang=en>

※ China:	NAGANO FUKUDA (TIANJIN) INSTRUMENTS CO., LTD. (TIANJIN HEADQUARTERS) No.7 Factory, Fenghua Industrial Park, No. 80, 9th Street, TEDA, Tianjin, China National Hot Line TEL. (86) 4000-1919-15 FAX. (86) 10-8758-2461 Japanese (EXT668) / English (EXT616)
※ Korea:	KI SUNG TECHNOLOGY CO.,LTD 37-19, Gajeong-ro 37beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea TEL. (82) 32-584-8464 FAX. (82) 32-584-8465
※ Taiwan:	LI AN INDUSTRY MEASUREMENT CORP. 6F., No.49, Jyunsian Rd., Cidu Dist., Keelung, City 20653, Taiwan, R.O.C. TEL. (886) 2-2456-6663 FAX. (886) 2-2455-2129
※ India:	SYSCON INSTRUMENTS PRIVATE LTD. Plot No.66, Electronics City, Hosur Road, Bangalore-560 100, India TEL. (91) 80-2852-0772 FAX. (91) 80-2852-0775
※ Thailand:	OVAL THAILAND LIMITED 818/50 The Master Udomsuk, Udomsuk Rd., Bangna-Nua, Bangna, Bangkok 10260 Thailand TEL. (66) 2-130-7913-4 FAX. (66) 2-130-5615
※ Singapore:	OVAL ASIA PACIFIC PTE. LTD. 16 Boon Lay Way, #01-49 Tradehub 21, Singapore 609965 TEL. (65) 6266-1178 FAX. (65) 6266-1163
※ Malaysia:	OVAL ENGINEERING SDN BHD. 25-1, Block D1, Jalan PJU 1/41, Dataran Prima, Taman Mayang Mas 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia TEL. (603) 7803-5578 FAX. (603) 7803-7957
※ Indonesia:	PT. FUKUDA TECHNOLOGY Jl. Raya Cikarang Cibarasah, Komp. Cikarang Square B-22, Cikarang Selatan, Bekasi 17532, Indonesia TEL. (62) 21-2909-4511 FAX. (62) 21-2909-4522
※ Vietnam:	FUKUDA VIET NAM COMPANY LIMITED 22A Street No. 29, Quarter 2, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCM, Vietnam TEL. (84) 28-3771-0873 FAX. (84) 28-3771-0990
※ USA:	FUKUDA USA INC. 2721 Pioneer Drive, Bowling Green, KY 42101, USA TEL. (1) 270-745-7300 FAX. (1) 270-745-9959
※ Mexico:	FUKUDA De Mexico Av Aguascalientes Nte 622, Pulgas Pandas, 20138 Aguascalientes, Ags. Mexico TEL. (52) 1-449-996-0984 FAX. (52) 1-449-996-3981
※ Germany:	ADZ NAGANO GmbH Bergener Ring 43, D-01458 Ottendorf-Okrilla Germany TEL. (49) 35205-59-6930 FAX. (49) 35205-59-6959

※印の拠点は、当社ISO適用範囲外です。 ※Signifies ISO applications not met by Fukuda.



[フクダ公式サイト]